

dolcetti[®]

FINESTRE E PORTE

Registrazioni e Regolazioni

Registrazione sulle cerniere

ALTEZZA



PRESSIONE




LATERALE



Registrazione sulla forbice

INCLINAZIONE

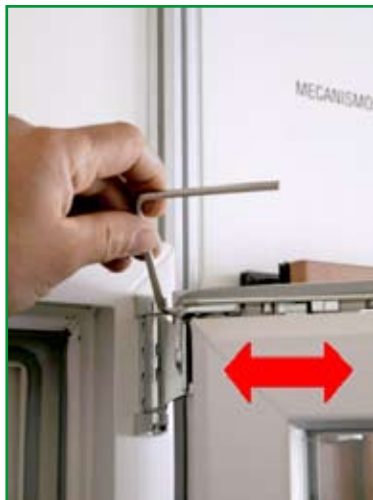


PRESSIONE






Alza anta di serie


Nel corso del tempo il battente tende a inclinarsi (calare). L'alza anta permette, nonostante tutto questo, che la funzionalità del serramento non venga compromessa.

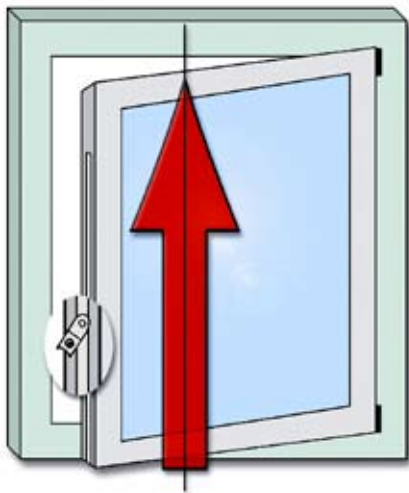


Regolazione della pressione dell'anta

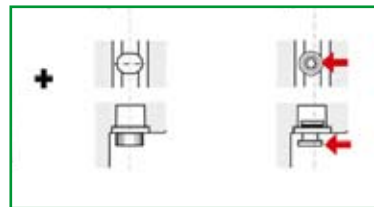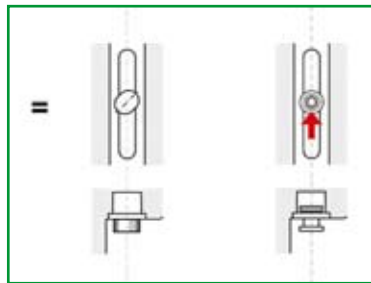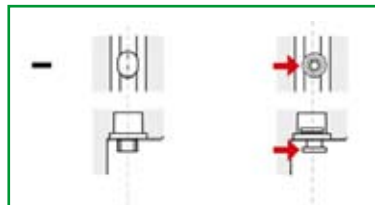

Regolazioni cerniere

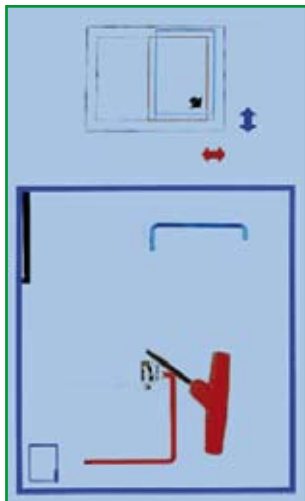


REGOLAZIONI

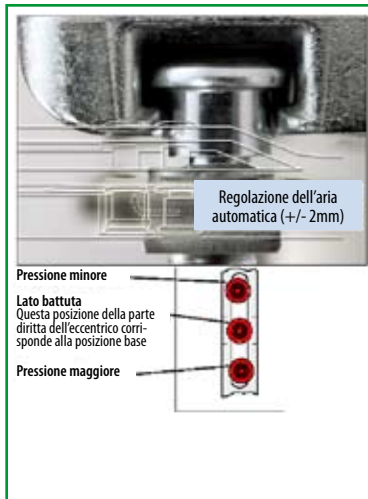


CORSA NOTTOLINO => 19 mm



REGOLAZIONI

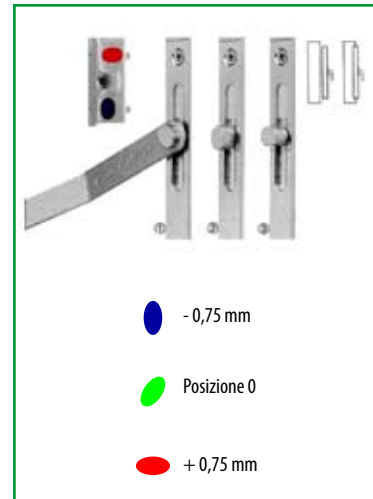



dolcetti[®]
FINESTRE E PORTE

SEDE CENTRALE E STABILIMENTO

Zona industriale Roveri 2
via del Tornitore, 16/18
40138 Bologna
Tel. 051 538398 - Fax 051 535910

SALA MOSTRA - Bologna

Via Mazzini, 82
40138 Bologna
Tel. 051 302373 - Fax 051 349918

SALA MOSTRA - Bologna

Via Parmeggiani 4
40131 Bologna
Tel. 051 523986 - Fax 051 5875291

SALA MOSTRA - Ferrara

Via Bologna, 490
44100 Ferrara
Tel. e Fax 0532 94655